

Korte Handleiding Inrico TM7 (Plus)

Everywhere Radio

Deze handleiding bespreekt enkel het gebruik van de Everywhere toepassing !


Schermafdrucken kunnen afwijken in functie van de programmatie van uw toestel.

Radio inschakelen

De TM7 Plus schakel je in door het kleine aan/uit drukknopje links van het scherm in te drukken. (Afhankelijk van de aansluiting van de contactdraad van de voedingsspanning kan de radio ook inschakelen wanneer het contact van het voertuig wordt aan gezet)

De applicatie Everywhere start automatisch op, er dient niets voor te gebeuren.

Je ziet nu de Everywhere applicatie die reeds is opgestart. (afbeelding kan afwijken in functie van het aantal groepen/kanalen dat is toegekend)

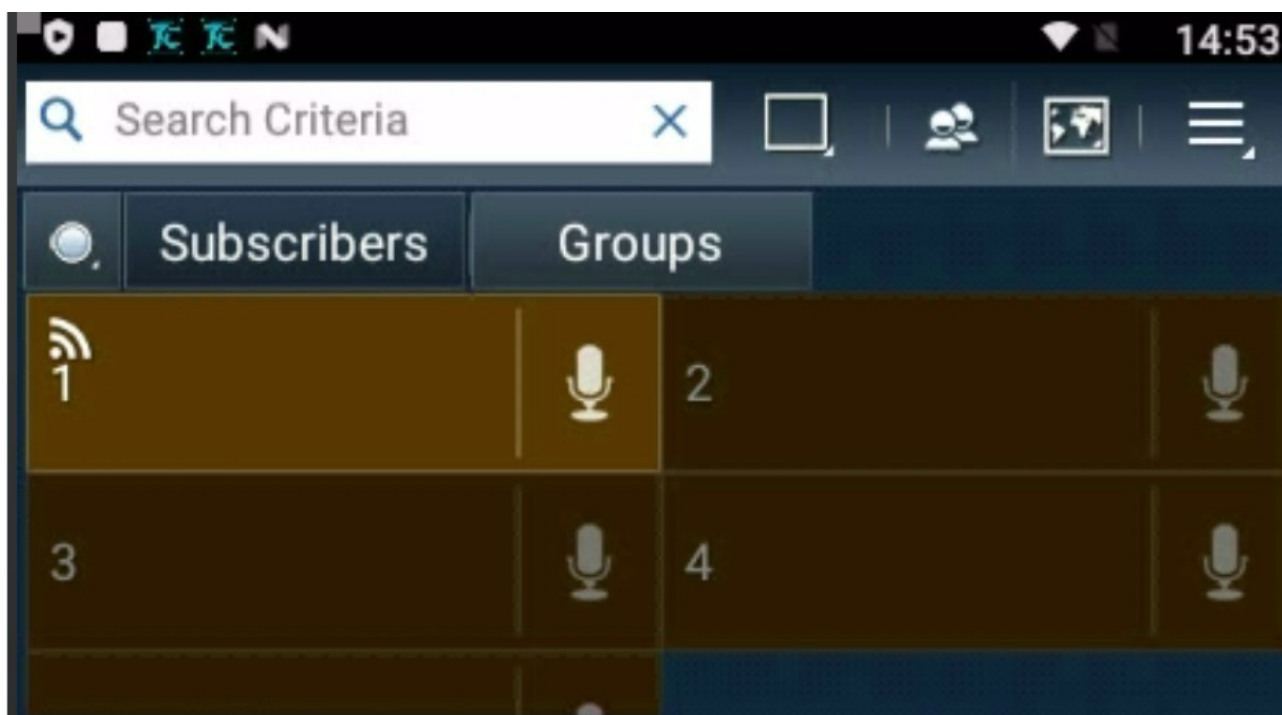

Kanaal verzetten :

- druk op het pijltje naar boven of beneden (zie de uitgebreide handleiding voor andere methodes)

Volume regelen :

- draai aan de grote draaiknop om het volume te verhogen/verlagen
- tijdens het regelen zie je 2 volumebalkjes waarvan enkel het bovenste beweegt. Het onderste balkje is voor het volume van de biepjes en gesproken kanaal aanduiding. Dit niveau kan je op het touchscreen wijzigen (na eerst de balkjes zichtbaar te maken door aan de volumeknop te draaien).

Spreken :

- druk op de PTT van de micro en zeg uw boodschap in de micro, laat daarna de drukknop los.

– De gemaakte instellingen worden behouden wanneer het toestel wordt uit- en ingeschakeld !

– Indien je op het Android scherm terecht zou komen, ga je terug naar de Everywhere toepassing door op volgend icoontje te klikken



– heb je geen geluid, controleer dan of de 'mute' niet ongewenst is ingesteld.

– kan je niet zenden met de micro, controleer dan of er wel degelijk een groep 'Selected' is gezet. (zie uitgebreidere handleiding)